

REVESTIMIENTO DE WPC SERIE NORDIC IN/OUT 280X21,4 CM

PRESENTACIÓN

Ancho: 21,4 cm
Largo: 280 cm
Espesor 14 mm
Piezas: 10 unidades x caja
Unidades de 280x21,4 cm = 0.5992 m²
Peso: 31 kg x caja
Acabado: Acanalado

VENTAJAS

- Uso exterior, interior y cielo raso con protección UV.
- Durable y resistente al agua y humedad.
- Sostenible.
- Material eco friendly.
- Fácil instalación y limpieza.
- No requiere mantenimiento.
- Inmune a plagas.
- Autoextinguible.
- Evita las astillas y grietas de la madera.

MATERIALES

- Estabilizador UV
- Pigmentos
- Plástico
- Fibras de madera

Accesorio:
WPC Corner / Esquinero
3.5x3.5x280cm
Colores: Wengue, Walnut y Grey




COLORES

Wengue



Walnut

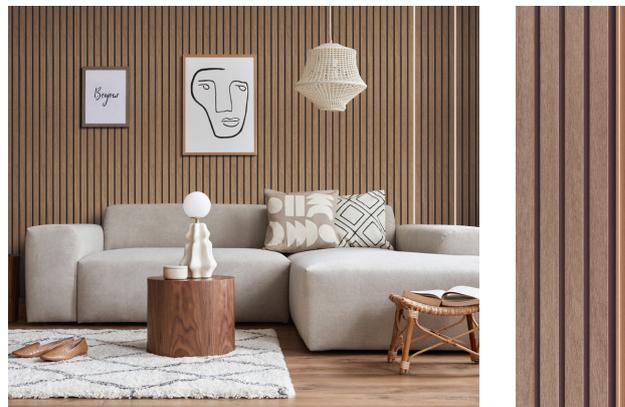

Grey



REVESTIMIENTO DE WPC SERIE NORDIC IN/OUT 280X 21,4 CM

MÉTODO 1 - SUPERFICIE PLANA Y EN INTERIOR

1 Verifique que el muro o superficie donde va a ser instalado se encuentre totalmente plano.

2 Antes de cortar la lámina recuerde que hacia los extremos debe dejarse una dilatación de mínimo 5mm.

3 Corte la tira a la medida deseada.

4 Debe instalarse con chazos y tornillos de cabeza plana, en la aleta cada 50 ó 60 cm de distancia.



5 En la ranura correspondiente al sistema click ensamble la siguiente lámina, quedando totalmente ocultos los tornillos y la aleta.



Repita el procedimiento.

6 Si lo prefiere, puede utilizar espuma de poliestileno.

HERRAMIENTAS



MÉTODO 2 - SUPERFICIE IRREGULAR Y/O EN EXTERIOR

1

Si la superficie de la fachada NO es plana, está en contacto con humedad, en contacto con el exterior o es una estructura suspendida; se debe utilizar una estructura metálica o en aluminio, de apoyo con ángulos perimetrales y omegas a una distancia máxima de 60cm.



Advertencia: Si va a instalar la lámina vertical debe instalar la estructura en sentido horizontal y viceversa.

2


Fije los extremos superior e inferior de la primera lámina de WPC en la omega.

HERRAMIENTAS




3

Atornille la lámina de WPC en cada Omega en la aleta.

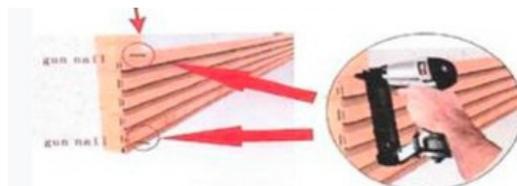

EN UNIÓN DE ESQUINAS

Esquina exterior/corner: Instale la esquina exterior (corner) en los ángulos y/o bordes con pegamento para PVC o silicona.

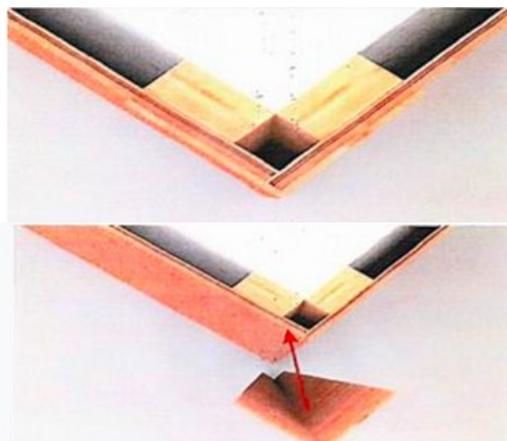

Esquina interior:



Aplica para método 1 y 2 en esquina exterior. Únicamente método 2 para esquina interior.



CLIK DIRECTO PARA WhatsApp

3144210560 - 3012820103 - 304489969



ejecutivo.conceptos@gmail.com

asesorconceptos@gmail.com

conceptos.gerente@gmail.com



**Conceptos Arquitectura y Acabados.
Carrera 18 # 14 - 21 Local 103 A
Plazoleta Parquadero Restaurante AMBAR -
Pinares Pereira**

<https://www.conceptos.com.co>

 **conceptos_arquitectura**